MARCH 2024

STEP-BY-STEP ASSEMBLY GUIDE.
GUÍA DE MONTAJE PASO A PASO.
GUIDE D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Basic Rollator
Andador básico
Déambulateur à roulettes de base

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química que en el Estado de California se ha determinado que produce cáncer.

MISE EN GARDE : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer.

Medline Industries, Inc.
Northfield, IL 60093 USA
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

FOLLOW US | SÍGANOS | SUIVEZ-NOUS

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. We reserve the right to correct any errors that may occur within this brochure. © 2017 Medline Industries, Inc. All rights reserved. Medline is a registered trademark of Medline Industries, Inc.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto. © 2017 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans cette brochure. © Tous droits réservés, Medline Industries, Inc., 2017. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc.

Basic Rollator | PIC-00311 (Rev: 04-26-17)

What's Included:

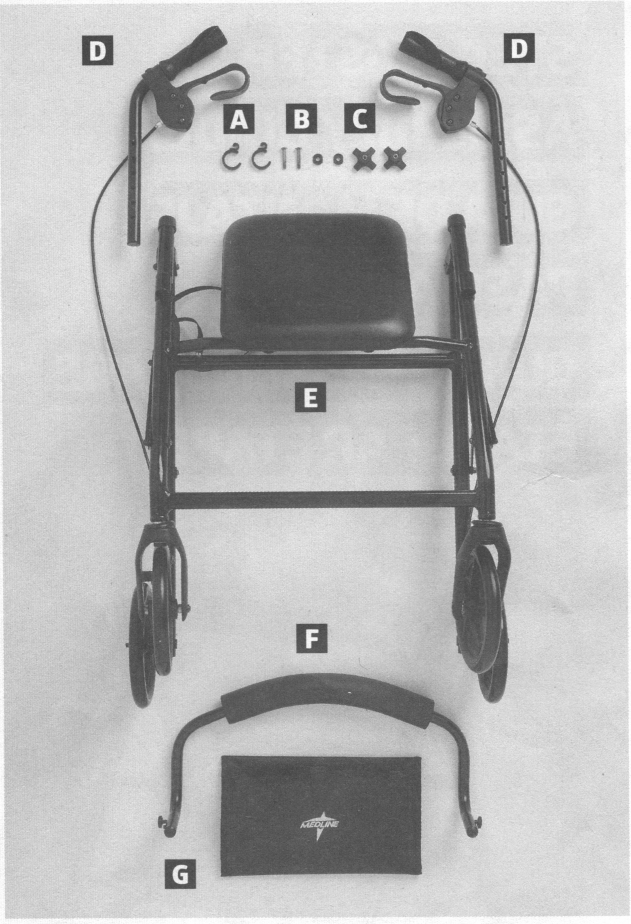

Dernière étape : installez le dossier

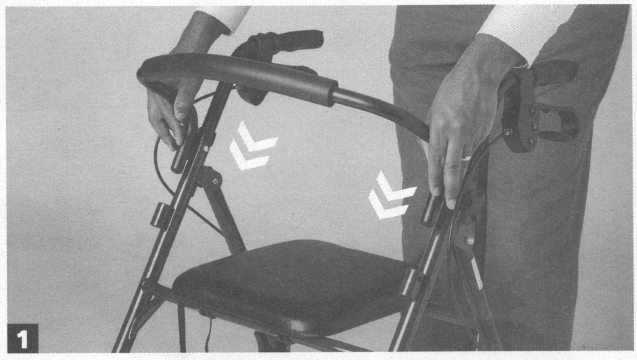

1

Placez le déambulateur en position debout sur ses quatre roulettes.

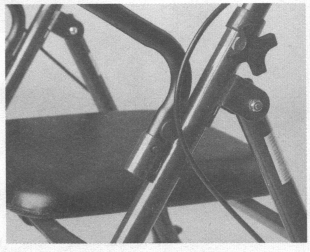

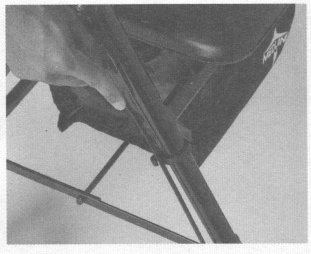

2

Insérez le dossier de façon à ce que la partie incurvée soit orientée vers le devant du déambulateur. Vérifiez que le bouton s'enclenche bien dans le trou de façon à immobiliser le dossier.

3

Enfilez les attaches en tissu sur le cadre du siège et assurez-vous que le sac est centré.

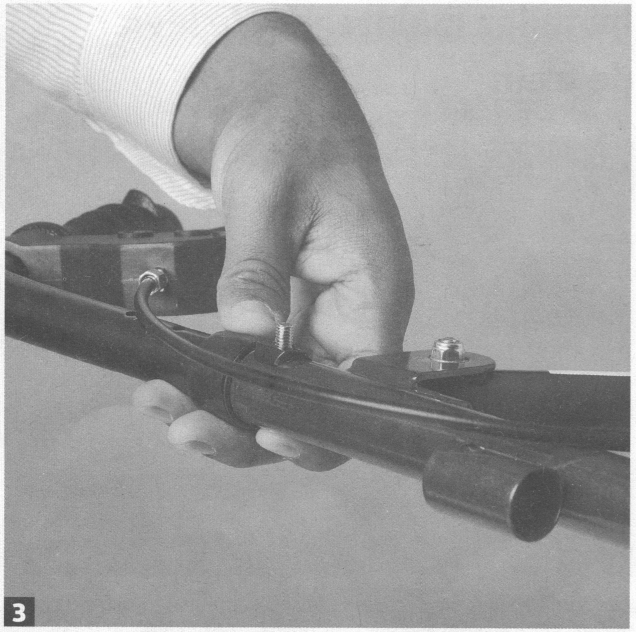

3

Glissez la rondelle courbée à l'autre extrémité de la vis de façon à ce que le côté incurvé soit orienté vers le cadre.

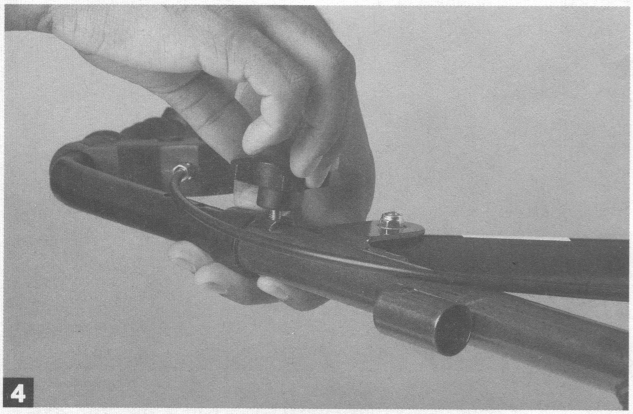

4

Vissez la molette de serrage.

5

Tournez le déambulateur à roulettes de l'autre côté de façon à ce que les roulettes qui viennent d'être installées reposent sur le sol. Répétez ensuite les étapes 1 à 4 de l'autre côté.

H

I

- **A** 2 E Clips
- **B** 2 Screws and curved washers
- **C** 2 Four point knobs
- **D** 2 Handle brake assemblies
- **E** Rollator frame
- **F** Backrest
- **G** Bag
- **H** Step-by-Step Assembly Guide
- **I** General Warnings

This guide applies to the following Rollator:

Item Number	Description	Frame Color	Weight Capacity
MDS86830EBL8	Aluminum rollator with 8" wheels. Handles are in 1" increments from 31.50" - 35.75". Includes nylon bag under seat. 14 lbs.	Black	300-lbs. (136 kg)
MDS86830EBL	Aluminum rollator with 6" wheels. Handles are in 1" increments from 31" - 35". Includes nylon bag under seat. 12 lbs.	Black	300-lbs. (136 kg)
MDS86830EBLS	Steel rollator with 6" wheels. Handles are in 1" increments from 31" - 35". Includes nylon bag under seat. 15 lbs.	Black	300-lbs. (136 kg)
MDS86830EBLS8	Steel rollator with 8" wheels. Handles are in 1" increments from 31.50" - 35.75". Includes nylon bag under seat. 17 lbs.	Black	300-lbs. (136 kg)

First: Open the Rollator

Remove the rollator components from shipping carton. Then, in an upright position, unfold the rollator by pushing down on the folding bracket until the frame is in full extension.

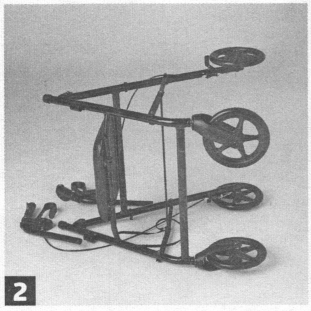

Place the rollator on its side.

IMPORTANT NOTE:

Proceed with caution when opening the rollator as there are areas around the moving parts that could potentially pinch fingers.

Installez maintenant le levier de frein

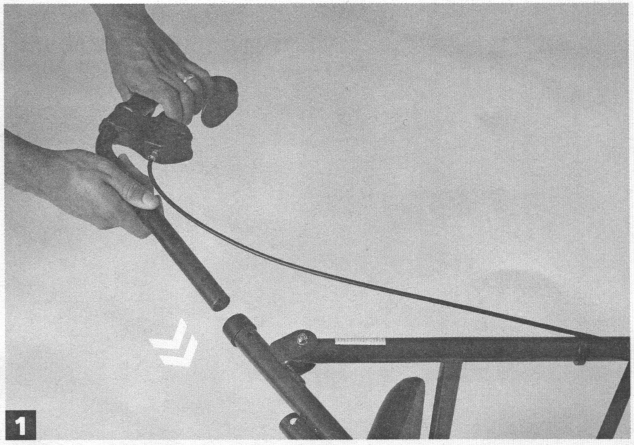

Le déambulateur placé sur le côté, insérez le levier de frein dans le cadre et réglez-le à la hauteur désirée. Les câbles du frein doivent être à l'extérieur des poignées et du cadre.

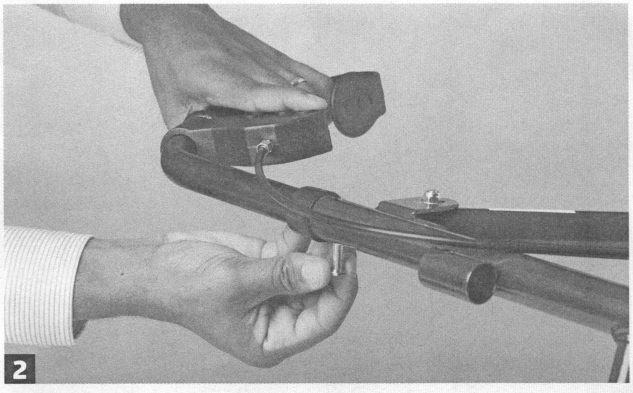

Insérez la vis dans le trou hexagonal sur le cadre. Assurez-vous que la tête de vis rentre dans le cadre.

Première étape : ouverture du déambulateur à roulettes

1

Retirez les composants du déambulateur du carton d'expédition. Placez le déambulateur à la verticale, puis dépliez-le en poussant sur le mécanisme de pliage jusqu'à ce que le cadre soit complètement déployé.

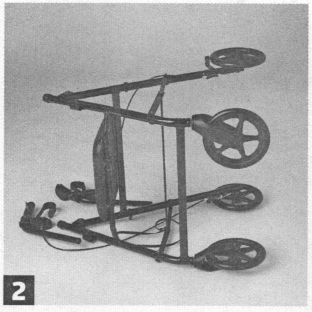

2

Placez le déambulateur sur le côté.

REMARQUE IMPORTANTE :

Ouvrez le déambulateur avec précaution pour éviter de vous pincer les doigts près des pièces mobiles.

Now Install: Handle Brake Assembly

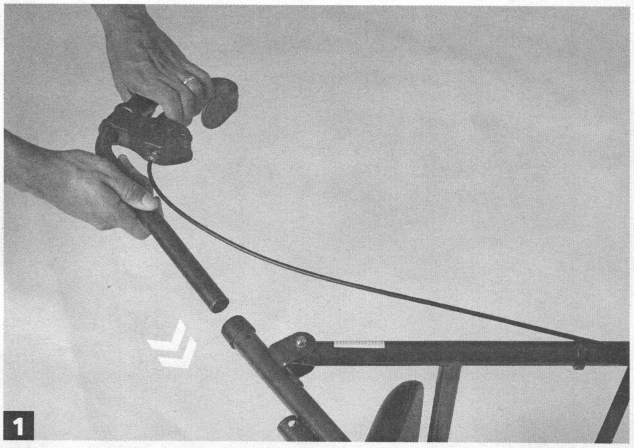

1

With the rollator on its side, insert brake handle assembly into the frame and set to desired height. Brake cables should be on the outside of the handle bars and frame.

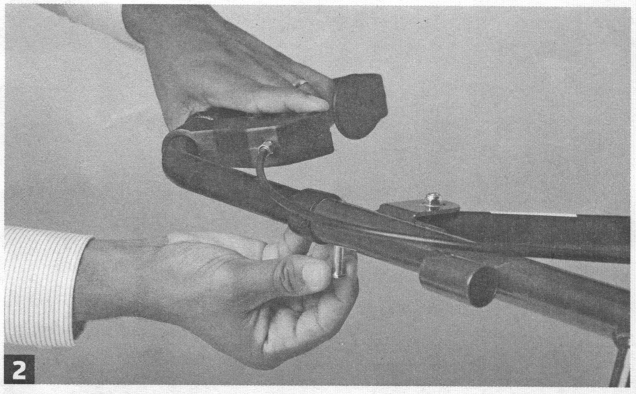

2

Insert the screw into the 6 sided hole in the frame. Make sure the screw head recesses into the frame.

3

Slide the curved washer onto the other end of the screw with the curved side facing the frame.

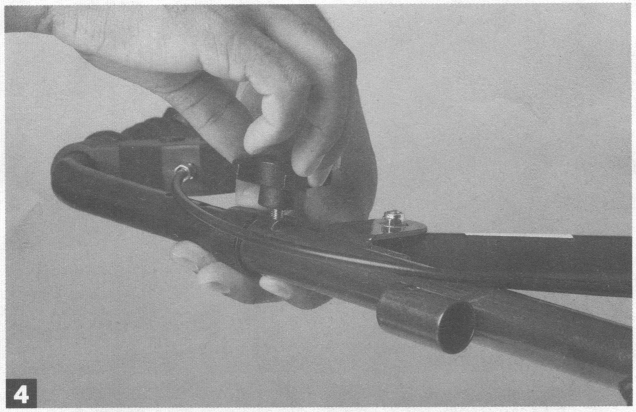

4

Screw on the four point knob.

5

Turn the rollator onto the other side so that the wheels that were just installed are now on the floor. Then, repeat steps 1-4. on the other side.

H

I

- **A** 2 pinces en E
- **B** 2 vis et rondelles courbées
- **C** 2 molettes de serrage
- **D** 2 leviers de frein
- **E** Cadre de déambulateur
- **F** Dossier
- **G** Sac
- **H** Guide d'assemblage étape par étape
- **I** Avertissements généraux

Ce guide concerne le modèle de déambulateur à roulettes suivant :

Numéro d'article	Description	Couleur du cadre	Capacité de charge
MDS86830EBL8	Déambulateur en aluminium à roulettes de 8 po. Poignées réglables par incréments de 1 po, de 31,50 à 35,75 po. Comprend un sac en nylon sous le siège. 14 lb	Noir	136 kg (300 lb)
MDS86830EBL	Déambulateur en aluminium à roulettes de 6 po. Poignées réglables par incréments de 1 po, de 31 à 35 po. Comprend un sac en nylon sous le siège. 12 lb	Noir	136 kg (300 lb)
MDS86830EBLS	Déambulateur en acier à roulettes de 6 po. Poignées réglables par incréments de 1 po, de 31 à 35 po. Comprend un sac en nylon sous le siège. 15 lb	Noir	136 kg (300 lb)
MDS86830EBLS8	Déambulateur en acier à roulettes de 8 po. Poignées réglables par incréments de 1 po, de 31,50 à 35,75 po. Comprend un sac en nylon sous le siège. 17 lb	Noir	136 kg (300 lb)

Contenu :

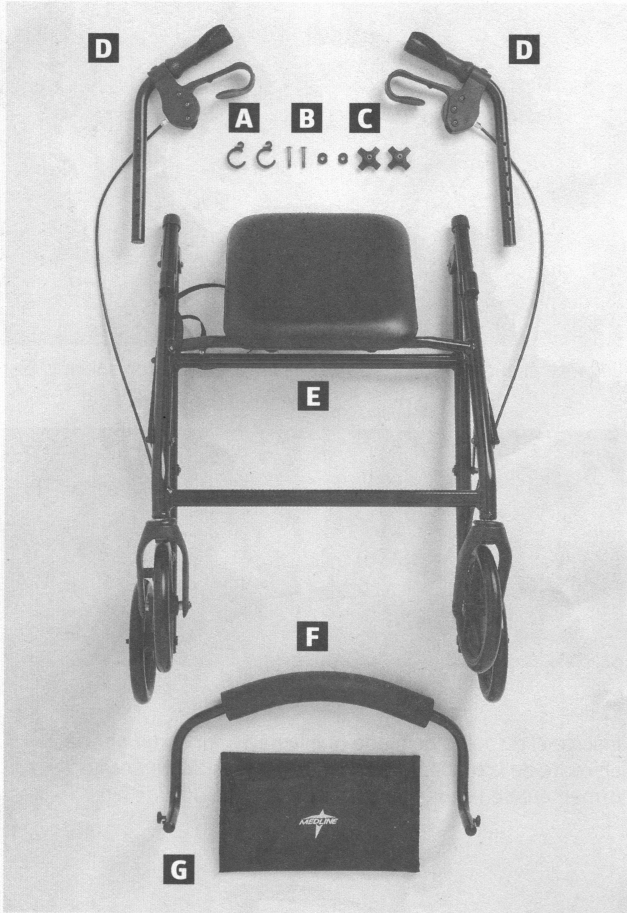

Finally: Install Backrest

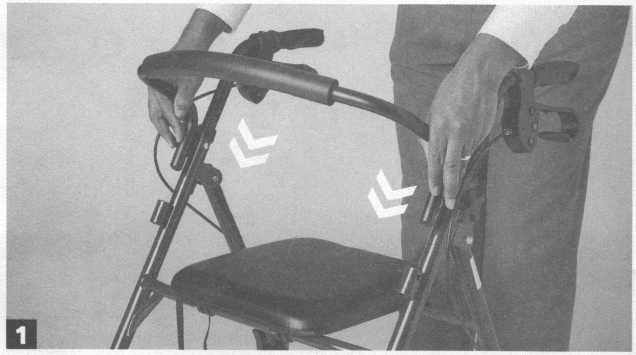

Stand the rollator up so all 4 wheels are on the floor.

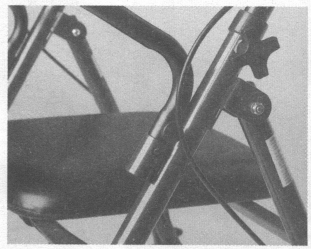

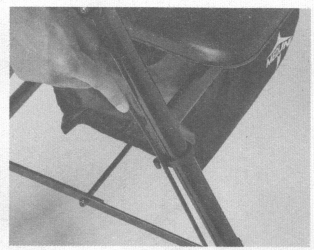

2

Insert the backrest so that the curved portion faces the front of the unit. Make sure that the button snaps firmly into the hole so the back is secure.

3

Loop the cloth hooks onto the seat frame and make sure the bag is centered.

Lo que se incluye:

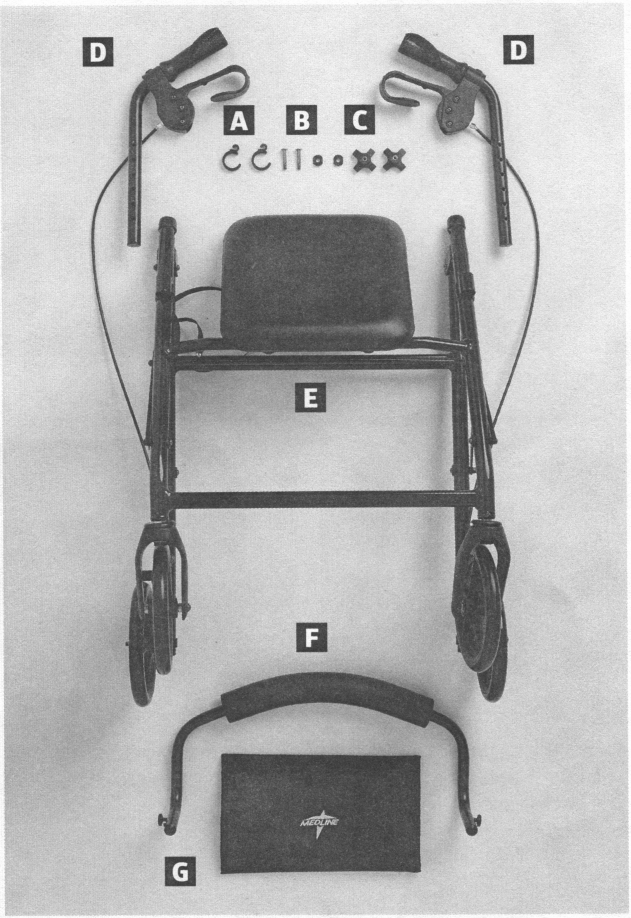

Finalmente: Instale el respaldo

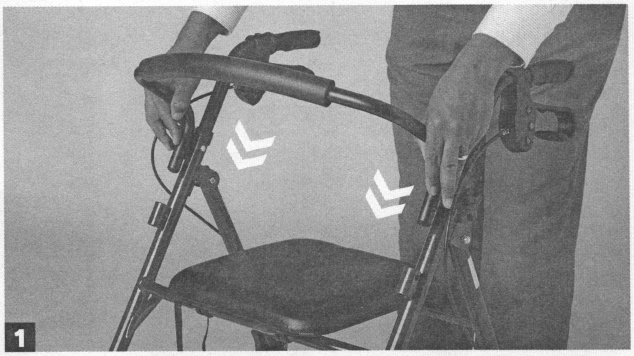

Levante el andador de modo que las 4 ruedas estén sobre el piso.

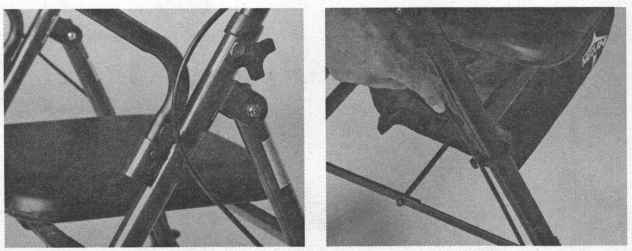

2

Inserte el respaldo de modo que la parte curva mire hacia el frente de la unidad. Asegúrese de que el botón encaje firmemente en el orificio para que el respaldo esté fijo.

3

Enlace los ganchos de la tela sobre el armazón del asiento y cerciórese de que la bolsa esté centrada.

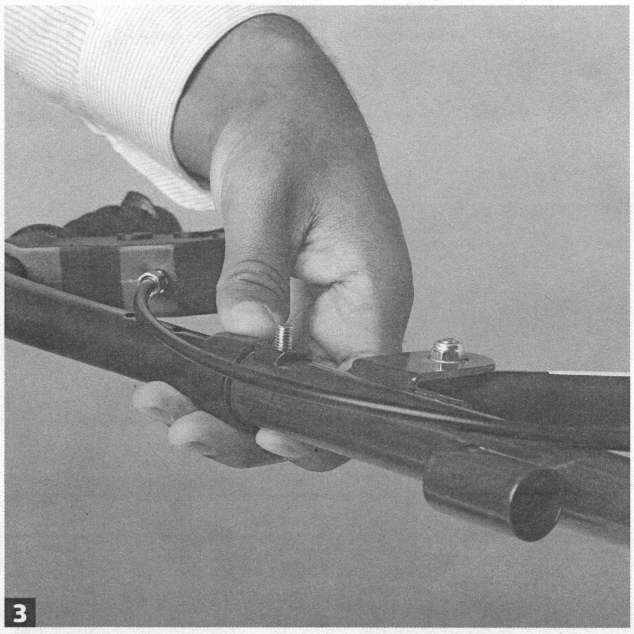

3

Deslice la arandela curva en el otro extremo del tornillo, con el lado curvo mirando hacia el armazón.

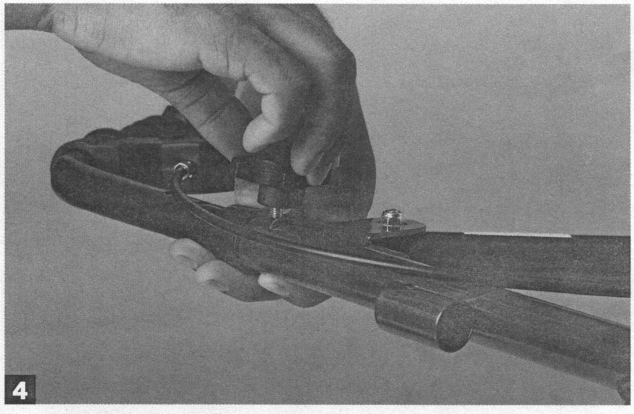

4

Rosque la perilla de cuatro puntas.

5

Voltee el andador sobre el otro lado de modo que las ruedas que recién instaló estén sobre el piso. Luego repita los pasos 1 a 4 para el otro lado.

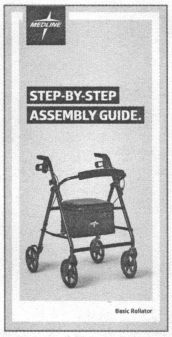

H

I

- **A** 2 abrazaderas en E
- **B** 2 tornillos y arandelas curvas
- **C** 2 perillas de cuatro puntas
- **D** 2 conjuntos de mango de freno
- **E** Armazón del andador
- **F** Respaldo
- **G** Bolsa
- **H** Guía de montaje paso a paso
- **I** Advertencias generales

Esta guía rige para el siguiente andador:

Número del artículo	Descripción	Color del armazón	Capacidad de carga
MDS86830EBL8	Andador de aluminio con ruedas de 8". Los mangos vienen en incrementos de 1", de 31.50" a 35.75". Incluye una bolsa de nilón debajo del asiento. 14 lb	Negro	136 kg (300 lb)
MDS86830EBL	Andador de aluminio con ruedas de 6". Los mangos vienen en incrementos de 1", de 31" a 35". Incluye una bolsa de nilón debajo del asiento. 12 lb	Negro	136 kg (300 lb)
MDS86830EBLS	Andador de acero con ruedas de 6". Los mangos vienen en incrementos de 1", de 31" a 35". Incluye una bolsa de nilón debajo del asiento. 15 lb	Negro	136 kg (300 lb)
MDS86830EBLS8	Andador de acero con ruedas de 8". Los mangos vienen en incrementos de 1", de 31.50" a 35.75". Incluye una bolsa de nilón debajo del asiento. 17 lb	Negro	136 kg (300 lb)

Primero: Abra el andador

Retire los componentes del andador de la caja de envío. Luego, en posición vertical, despliegue el andador empujando hacia abajo sobre el soporte plegable hasta que el armazón esté totalmente extendido.

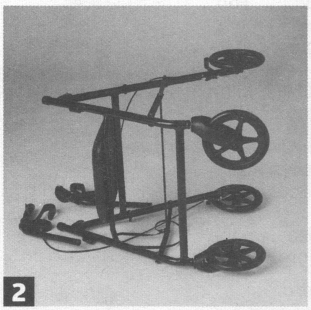

Coloque el andador de costado.

NOTA IMPORTANTE:

Proceda con precaución cuando abra el andador ya que hay áreas alrededor de las piezas móviles con las que potencialmente se podría apretar los dedos.

A continuación, instale: Conjunto de mango de freno

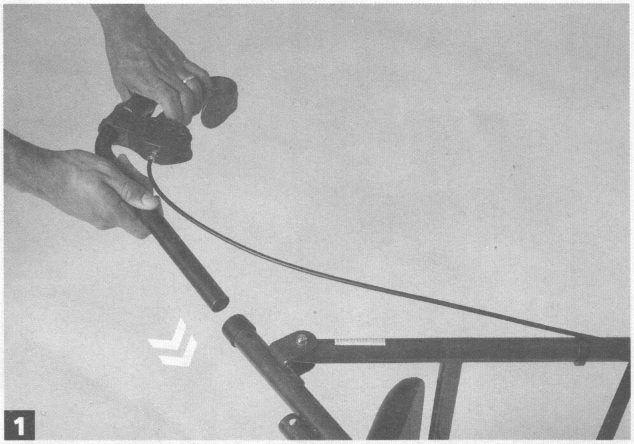

Con el andador colocado de costado, inserte el conjunto de mango de freno en el armazón y fíjelo a la altura deseada. Los cables del freno deben estar en el exterior de los manillares y el armazón.

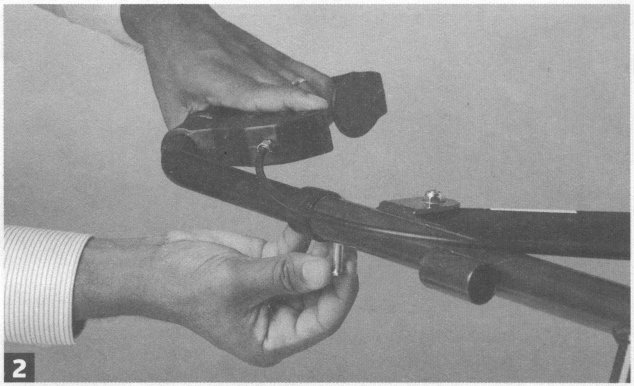

Inserte el tornillo en uno de los 6 orificios laterales ubicados en el armazón. Cerciórese de que la cabeza del tornillo quede dentro del armazón.